




禁止

製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

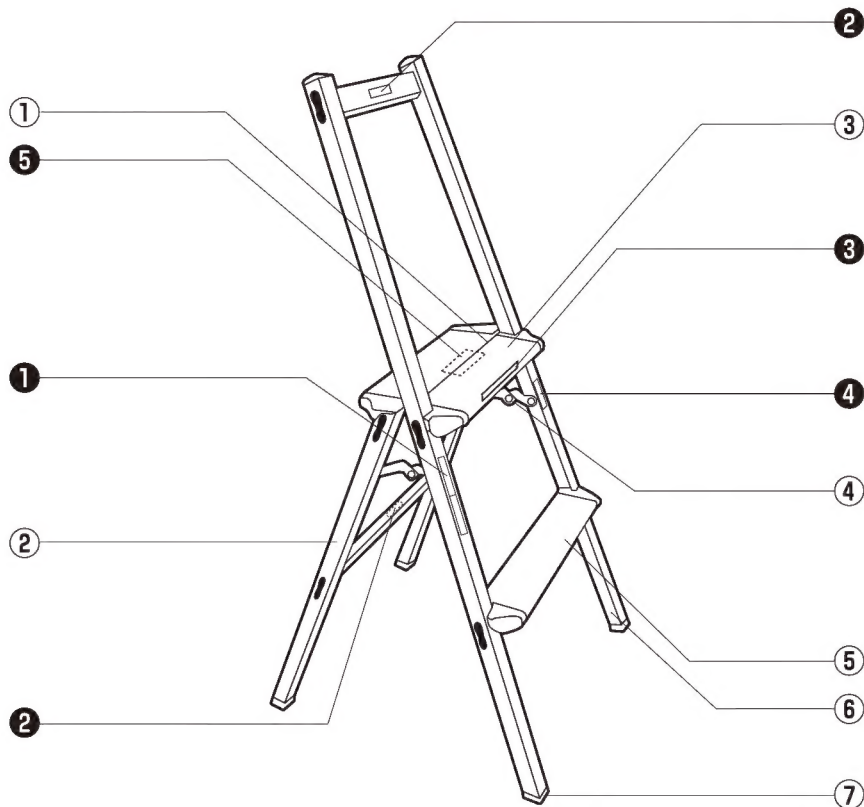

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認								
点検箇所	点検項目	A	B	C	D	E	F	処置
① ヒンジ						—	—	廃棄
② 後支柱						—	—	
③ 天板						—	—	
④ 開き止め金具								
⑤ 踏ざん						—	—	
⑥ 支柱						—	—	交換
⑦ 滑り止めキャップ(支柱端具)					—	—	—	

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの種類		ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① C-1-○		
	② C-2-○		
使用上の注意ラベル	③ C-3-○		
	④ ALC-50-○		
本体表示ラベル	⑤		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】